ACTIVE 商品取扱い説明書

EARL'S OIL COOLER KIT　for APE　　品番 14052007

この度は ACTIVE 製品をお買い上げありがとうございます。取付作業前に必ず説明書をお読みください。

1．はじめに

サービスマニュアルを用意し、エンジンオイルを抜き、クラッチケーブルの接続を取り外し、ブレーキペダルピボットと右ステップボルトを外し、キックペダルを取り外します。
また、シートとタンクも外しておきます。

2．右ケースカバーの交換

ノーマル右ケースカバーを外します。
内側のパーツを付属のケースカバーに取り付け車体へ装着します。
その際、ケースカバーガスケットは付属の新品のものに交換してください。

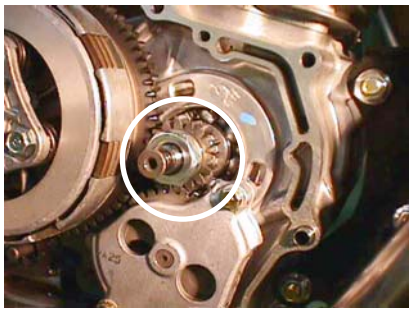

CAUTION !
部品が落ちやすいです。付け忘れがないよう気をつけてください。

3．コアの装着

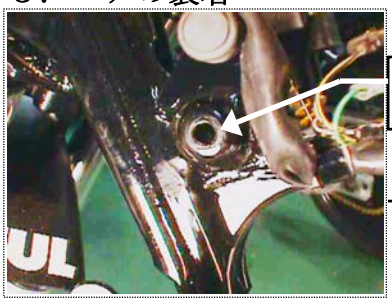

この穴を使って上側のステーを固定します。

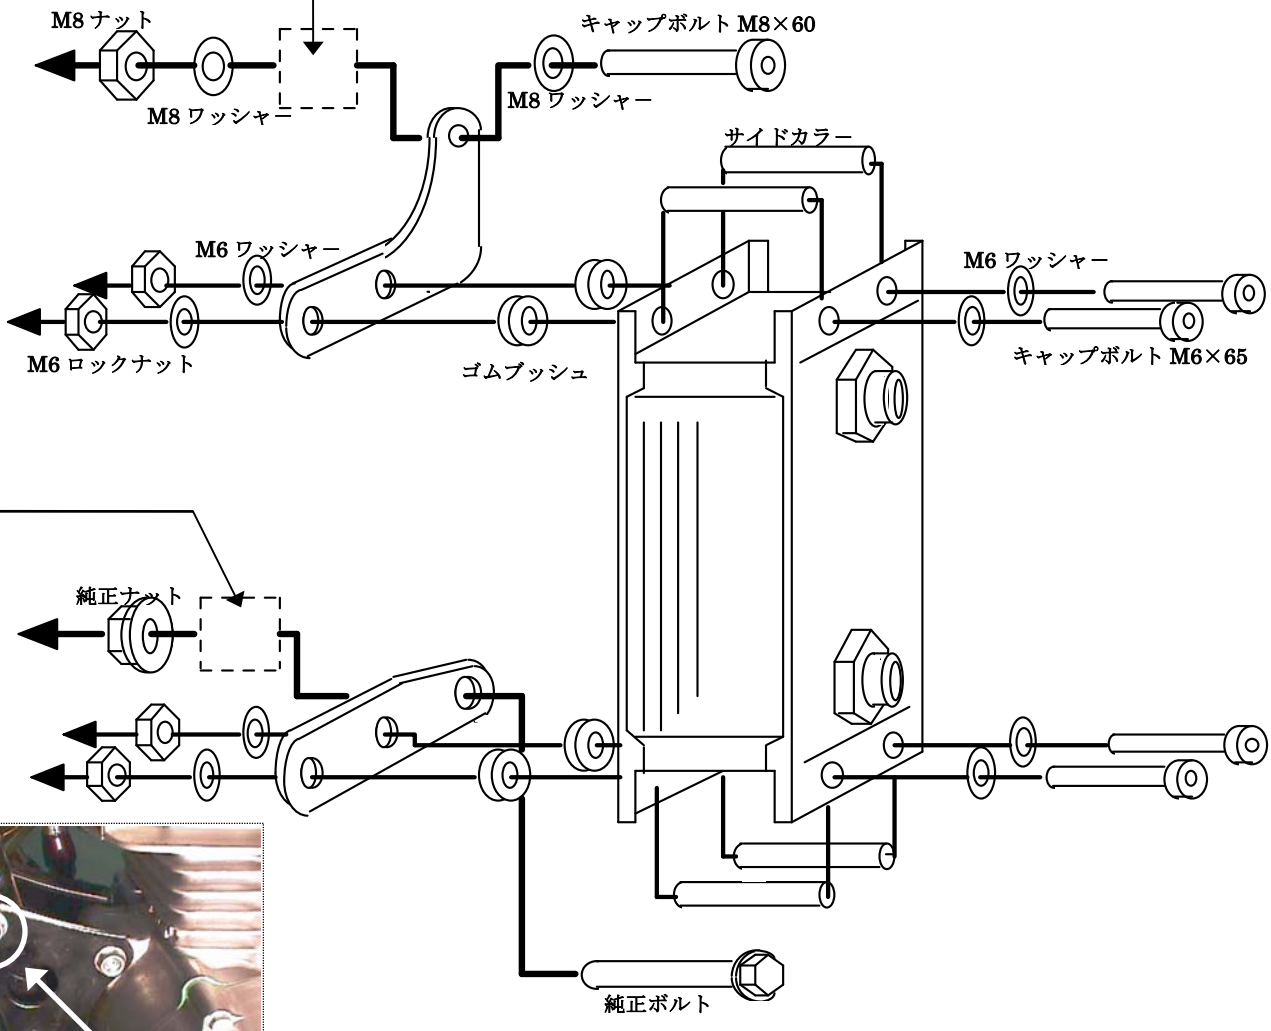

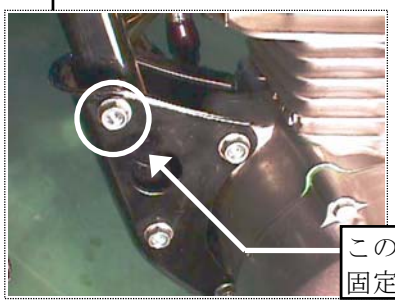

この純正ボルトで下側のステーを固定します。

4．オイルラインの接続

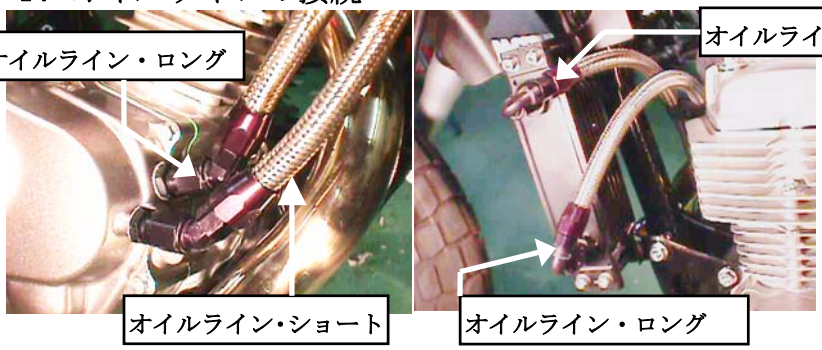

CAUTION !

全てのフィティングのテーパー部に必ずオイル を塗布して取り付けてください。これを怠りますとオイル漏れがおこる恐れがあります。

付属のセパレーターを使用して、オイルラインがエキゾーストパイプやシリンダーに接触しないように取り回します。

5．最終チェック

各部の締め忘れがないかを確認してから、エンジンを始動しオイルをエンジン＆オイルクーラーに回します。（この時にオイル漏れがないか確認してください。）エンジンを切りオイルが下がるのを待ちオイルゲージでオイル量をチェックし規定量に調整します。

DANGER !

オイル漏れは少量でも大変危険です。発見した場合は走行せず、直ちに認証工場にて、点検・整備してください。

■パーツリスト

構成部品	数量
コア本体 #6 4.5－7row	1
オイルライン・ロング　　400mm（120－45）	1
オイルライン・ショート　330mm（150－45）	1
R.ケースカバー（加工済み）	1
R.ケースカバーガスケット	1
アッパーステー	1
ロアステー	1
APE 専用ユニオン A（クランク手前）	1
APE 専用ユニオン B（クランク奥）	1
セパレーター	1
サイドカラー	4
防振ラバー（ゴムブッシュ）	4
キャップボルト M8×60	1
キャップボルト M6×65	4
M8 ナット	2
M6 ロックナット	4
M8 シールワッシャー	3
M8 ワッシャー	2
M6 ワッシャー	8

商品取り扱い注意事項

- 作業を行うに際しては、火傷・けが等をする恐れがありますので、安全な場所にて車体を安定させ、必ずエンジン、マフラー等車体が冷めている状態で、手袋等を着用の上、十分注意して作業を行ってください。
- 重要保安部品の取り扱いは、整備資格を持つプロのメカニックにより認証工場等で行ってください。
- 取付け前に必ず車種専用サービスマニュアルを用意して作業を行ってください。
- ボルトの脱落や破損による事故の恐れが有りますので、各ボルトはそれぞれの規定トルクで締め付けてください。（車種専用サービスマニュアル）
- 取付け後、必ずボルト、ナットの締め忘れが無いよう確認してください。
- 取付け後、各部の接触等の問題が無い事を確認してください。
- 取付け後、走行距離100 km到達時で一度ボルト、ナット類の緩みが無いか点検し、必要があれば増し締めを行ってください。
- レース専用パーツに関しては、装着後のクレーム、及び故障、事故について当社は一切の保証、責任を負いません。
- 組み付け不良、メンテナンス不良、又は使用状況の誤りなどにより発生した事故、破損、及び取付け工賃に関しては、当社は一切の保証、責任を負いません。
- 返品・交換に関しては、商品に不良がある場合に限り、お買い上げ後一週間以内とさせて頂きます。
  （但し、お客様の方で加工された商品及び、取付け工賃は、返品交換の保証対象外とさせて頂きます。）
- 車両の点検及び、メンテナンスは定期的に、お客様の責任において行ってください。
- 商品の仕様及び材質等を予告無く変更する事が有りますが、予めご了承ください。

株式会社アクティブ

〒470－0117　愛知県日進市藤塚七丁目 55 番地

TEL 0561－72－7011(代)　FAX 0561－72－7012

ホームページアドレス　http：//www．acv．co．jp

E-メールアドレス　info@acv．co．jp

03／08／27 更新